

MySQL 安装与配置图解

Contents

1		2
2	MySQL下载	2
3	MySQL 5.1 安装	2

1 简介


MySQLMySQL是世界上排名第一的开源数据库,也是在Web应用方面排名第一的数据库,是一个将节约成本、自由选择平台、特性丰富等优势于一身的关系型数据库管理系统。


2 MySQL下载

教学提供 MySQL 5.1, 完全能满足教学需求, 甚至能满足一个小型网站所需。最新的社区版本下载地址在这里。

3 MySQL 5.1 安装

官网也提供安装指导,英文良好的可以尝试读一读。 双击执行安装包



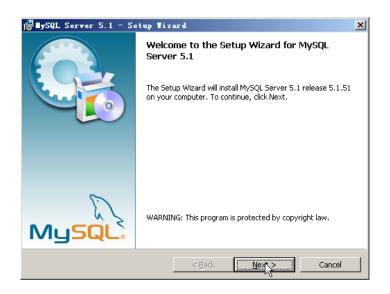


欢迎界面,直接 Next




为避免不必要的麻烦,选择完全安装, Next




完全安装不能更改安装目录,直接 Install

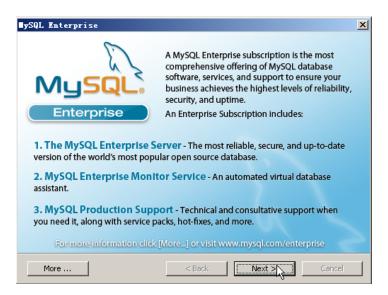


这是简介,继续 Next

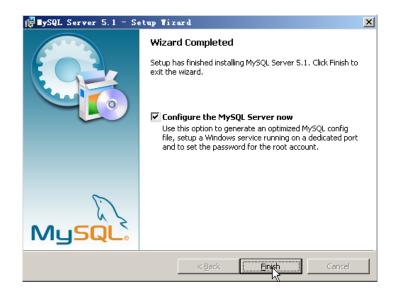

勾选 "Configure the MySQL Server now" ,Finish 完成安装

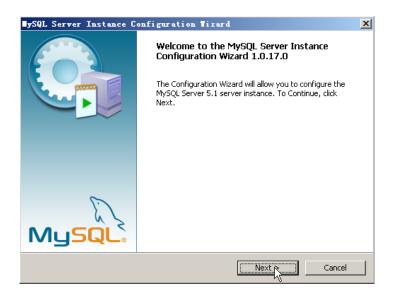

设置引导的欢迎界面,直接 Next

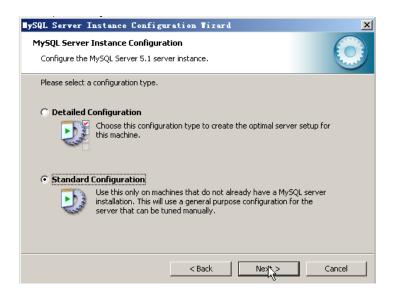

为节省安装时间,选择"Standard Configuration",然后 Next



全部勾选,特别是"Include Bin Directory in Windows PATH"




三个选框分别是:

设置根用户密码。学习环境设置一个简单的密码即可,生产环境就必须设置一个强度足够高的密码了。


是否允许 root 远程登录。这里不用勾选。

设置匿名用户。学习环境可以勾上。


设置完成后 Next

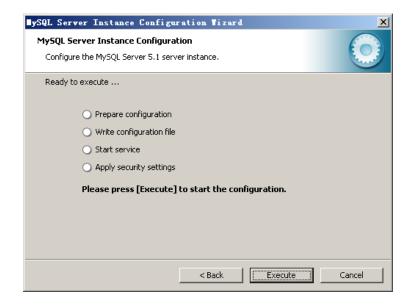

点击 Execute 执行

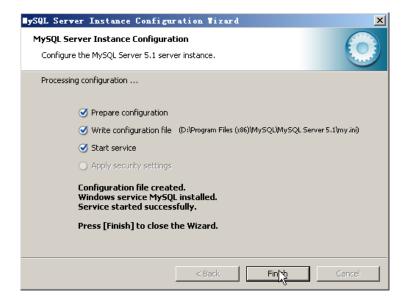

等待安装完成后点击 Finish

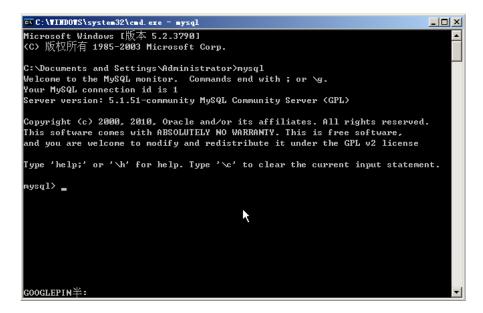

进入 cmd 输入 mysql 命令,能正常进入 mysql 就表示安装成功了!